

Micro Fuzz MF-1


取扱説明書

この度は、Micro Fuzz MF-1をお買いいただき、誠にありがとうございます。
この製品を末永く正しくご愛用いただく為にも、取扱説明書をよくお読み下さい。

Micro Fuzz MF-1の特長

ファズの波形（音質）を変化させるGATEコントロールと、全体の音量をMASで調整する、シンプルなファズです。通常の歪みエフェクターと同じ感覚で使用でき、演奏中の歪みは、楽器のボリュームを半分位に下げた位置で軽く歪んだサウンド、楽器のボリュームを最大にすることでコアなファズ・サウンドへ変化します。

各部名称と働き

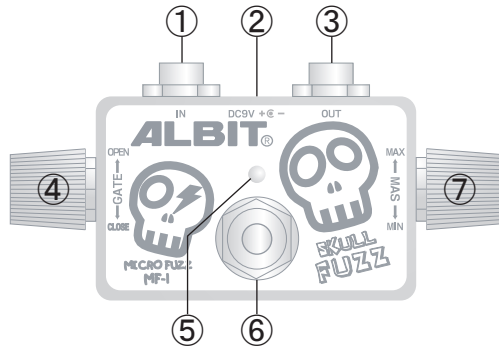

①. IN
楽器を接続します。

②. DC9V
本製品は電池が内蔵できません。
この端子へDC9V（センターマイナス）の電源を接続してください。

③. OUT
アンプのインプットへ接続します。

④. GATE
OPEN側でファズの圧縮を広げた歪みにダイナミックなサウンドを再現します。
CLOSE側では、強力に圧縮したファズ特有のエグイサウンドに変化します。

⑤. LED（青）
エフェクトオン時に点灯、バイパス時に消灯します。

⑥. BYPASSスイッチ
エフェクトオン・オフを切り替えます。切り替えは⑤のLEDで確認できます。

⑦. MAS
マスターボリュームです。全体の音量を調節するツマミです。

製品仕様

電源	DC9V
コントロール	GATE・MAS
端子	IN・OUT・DC. ADP. JACK
スイッチ	BYPASS
インジケータ	BYPASS(5φ青)
入力インピーダンス	1MΩ
外形寸法(本体)	60mm(W)×40mm(D)×27mm(H)
外形寸法(ツマミを含む)	92mm(W)×46mm(D)×44mm(H)
重量	110g
付属品	取扱説明書・保証書

※規格及び、外観は改良の為、予告なく変更する可能性があります。

お問い合わせ先

■ALBIT・Cranetortoise製品全般のお問い合わせ先

■ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理に関するお問い合わせ先

TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742

お電話の受付時間:9:30~12:00、13:00~18:30
(※第4土曜、日曜祝日、弊社指定休業日は除く)

■ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先

〒340-0035

埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション

■メールのお問い合わせ先

info@albit.jp

■最新情報はホームページにて

<http://www.albit.jp>

Cranetortoise **ALBIT**[®]
SINCE 1980 ALL BASICS IN TECHNOLOGY OF SOUND