

Micro Notch Filter For Slap BN-1

取扱説明書

この度は、Micro Notch Filter For Slap BN-1をお買いいただき、誠にありがとうございます。この製品を末永く正しくご愛用いただく為にも、取扱説明書をよくお読み下さい。

Micro Notch Filter For Slap BN-1の特長


Midレンジをコントロールできるノッチフィルターです。アウトボードプリアンプ感覚で使え、ノッチコントロールを浅くセットする事で、輪郭がなく抜けの悪いサウンドを、存在感のある明瞭なサウンドへ変化させます。更にこのノッチコントロールを深めにセットする事で、スラッピングに適したサウンドへ変化します。無くてはならないアイテムです。また、ベース用以外にギターへのディストーションとの併用で、ノッチコントロールを浅くセットする事で、王道なディストーションに激変します。更に深くセットすると、ラウドロック向きなサウンドに音質が大きく変化します。

製品仕様

電源	DC9V
コントロール	VOL・NOTCH
端子	IN・OUT・DC・ADP・JACK
スイッチ	BYPASS
インジケータ	BYPASS(5φ青)
入力インピーダンス	1MΩ
外形寸法(本体)	60mm(W)×40mm(D)×27mm(H)
外形寸法(ツマミ等を含む)	92mm(W)×46mm(D)×44mm(H)
重量	112g
付属品	取扱説明書・保証書

※規格及び、外観は改良の為、予告なく変更する可能性があります

各部名称と働き

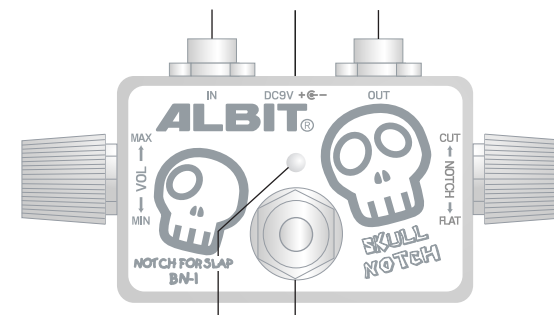

.IN
楽器を接続します。

.DC9V
本製品は電池が内蔵できません。
この端子へDC9V(センターマイナス)
の電源を接続してください。

.OUT
アンプのインプットへ接続します。

.VOL
エフェクトオン時の全体の音量を
調整します。

.LED(青)
エフェクトオン時に点灯、バイ
パス時に消灯します。

.BYPASSスイッチ
エフェクトオン・オフを切り替
えます。切り替えは のLEDで
確認できます。

.NOTCH
CUT側に回すとスラッピングサ
ウンドにメリハリが付きます。

お問い合わせ先

ALBIT・Cranetortoise製品全般のお問い合わせ先

ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理に関するお問い合わせ先

TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742

お電話の受付時間:9:30~12:00、13:00~18:30
(第4土曜、日曜祝日、弊社指定休業日は除く)

ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先

〒340-0035

埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション

メールのお問い合わせ先

info@albit.jp

最新情報はホームページにて
<http://www.albit.jp>

Cranetortoise **ALBIT**[®]
SINCE 1980 ALL BASICS IN TECHNOLOGY OF SOUND