

# Micro Silicone Distortion MS-1


## 取扱説明書

この度は、Micro Silicone Distortion MS-1をお買いいただき、誠にありがとうございます。この製品を末永く正しくご愛用いただく為にも、取扱説明書をよくお読み下さい。

## Micro Silicone Distortion MS-1の特長

ラウドロックに向けたディストーションサウンドを作り出す回路に、シリコンダイオードを採用したディストーションです。明るい強烈なサウンドがGOODなディストーションです。このモデルは、ギターにもベースにも、ご利用いただけます。

## 各部名称と働き

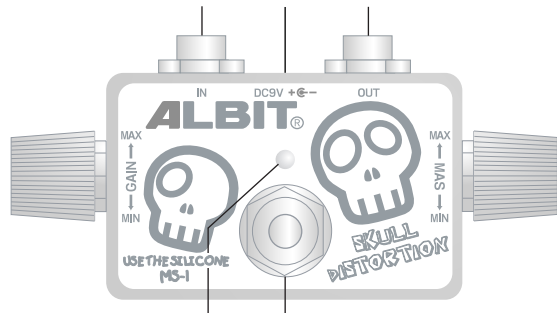

.IN  
楽器を接続します。

.DC9V  
本製品は電池が内蔵できません。  
この端子へDC9V(センターマイナス)  
の電源を接続してください。

.OUT  
アンプのインプットへ接続します。

.GAIN  
ゲインを調整するツマミです。

.LED(青)  
エフェクトオン時に点灯、バイ  
パス時に消灯します。

.BYPASSスイッチ  
エフェクトオン・オフを切り替  
えます。切り替えは のLEDで  
確認できます。

.MAS  
マスターボリュームです。全体  
の音量を調節するツマミです。

## 製品仕様

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 電源            | DC9V                    |
| コントロール        | GAIN・MAS                |
| 端子            | IN・OUT・DC・ADP・JACK      |
| スイッチ          | BYPASS                  |
| インジケータ        | BYPASS(5φ青)             |
| 入カインピーダンス     | 1MΩ                     |
| 外形寸法(本体)      | 60mm(W)×40mm(D)×27mm(H) |
| 外形寸法(ツマミ等を含む) | 92mm(W)×46mm(D)×44mm(H) |
| 重量            | 110g                    |
| 付属品           | 取扱説明書・保証書               |

※規格及び、外観は改良の為、予告なく変更する可能性があります

## お問い合わせ先

ALBIT・Cranetortoise製品全般のお問い合わせ先

ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理に関するお問い合わせ先

TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742

お電話の受付時間:9:30~12:00、13:00~18:30  
( 第4土曜、日曜祝日、弊社指定休業日は除く )

ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先

〒340-0035

埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション

メールのお問い合わせ先

info@albit.jp

最新情報はホームページにて

<http://www.albit.jp>

**Cranetortoise** **ALBIT**<sup>®</sup>  
SINCE 1980 ALL BASICS IN TECHNOLOGY OF SOUND